Venue 8 Pro

3000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

1 Connect the power cable and press the power button for 2 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga por 2 segundos
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de alimentación durante 2 segundos

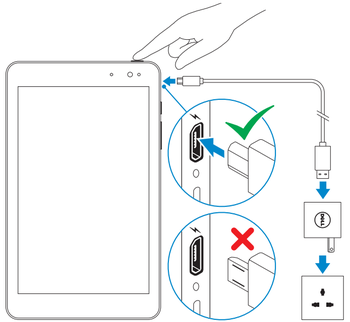

2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows
Concluindo a configuração do Windows
Finalizar configuración de Windows

Connect to your network
Connectez-vous au réseau
Conectando-se à rede
Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, à l'invite, entrez un mot de passe pour l'accès au réseau sans fil.

NOTA: caso conecte-se a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conecte-se à sua conta da Microsoft ou crie uma conta local
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize seus aplicativos Dell
Localice sus aplicaciones Dell

Register My Device
Enregistrer mon appareil | Registrar meu dispositivo
Registrar Mi dispositivo

Dell Backup and Recovery — optional
Dell Backup and Recovery — facultatif
Dell Backup e Recuperação – opcional
Copias de seguridad y recuperación de Dell (opcional)

My Dell
Mon Dell | Meu Dell
Mi Dell

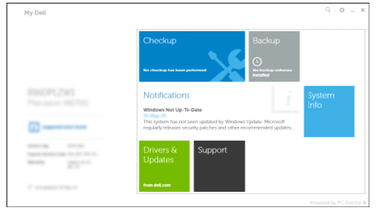

Learn how to use Windows

Apprendre à utiliser Windows | Aprenda como usar o Windows
Aprenda a utilizar Windows

Help and Tips
Aide et Conseils | Ajuda e dicas
Ayuda y sugerencias

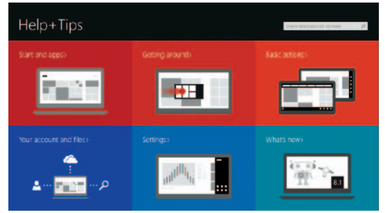

Inserting microSD card — optional

Insérer une carte microSD — facultatif
Como inserir o cartão microSD – opcional
Insertar tarjeta microSD (opcional)

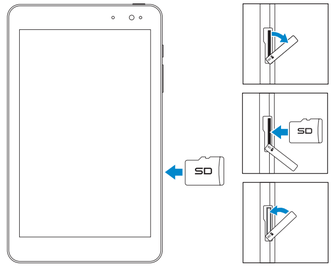

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.

0M4W32A00

Printed in China.
2014-07

Connecting to your network — optional

Vous connectez au réseau — facultatif
Como conectar-se à internet – opcional
Conectarse a la red (opcional)

In the charms sidebar, tap **Settings**, tap the wireless icon, select your network, and tap **Connect**.

Sur la barre latérale Charms, touchez **Paramètres** icône Sans fil, sélectionnez votre réseau et touchez **Connecter**.

Na barra de charms, toque **Configurações**, escolha o ícone sem fio, selecione a rede e toque em **Conectar**.

En la barra lateral de accesos, toque **Configuración**, toque el icono de conexión inalámbrica, seleccione la red y toque **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

REMARQUE : pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.

NOTA: talvez seja necessário ativar o serviço de rede antes de conectar.

NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

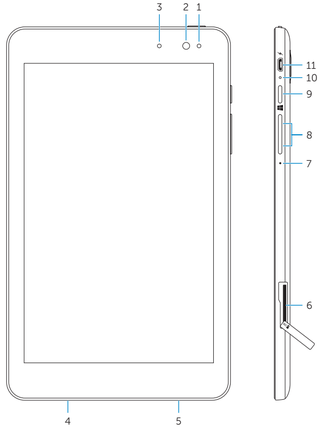

1. Ambient-light sensor
2. Front camera
3. Camera-status light
4. Service Tag label
5. Speaker
6. MicroSD-card slot
7. Microphone
8. Volume buttons (2)
9. Windows button
10. Battery-charging status light
11. Micro-USB port
12. Power button
13. Headset port
14. Rear camera
15. Regulatory label

1. Capteur de lumière ambiante
2. Caméra avant
3. Voyant d'état de la caméra
4. Étiquette de numéro de service
5. Haut-parleur
6. Logement de carte microSD
7. Micro
8. Boutons de volume (2)
9. Bouton d'accueil de Windows
10. Voyant d'état de chargement de la batterie
11. Port micro-USB
12. Bouton d'alimentation
13. Port pour casque
14. Caméra arrière
15. Étiquettes de conformité aux normes

1. Sensor de luz ambiente
2. Câmera frontal
3. Luz de status da câmera
4. Etiqueta de serviço
5. Alto-falante
6. Slot para cartão MicroSD
7. Microfone
8. Botões de volume (2)
9. Botão do Windows
10. Luz de status da carga/bateria
11. Porta micro USB
12. Botão liga/desliga
13. Porta para fone de ouvido
14. Câmera traseira
15. Etiqueta normativa

1. Sensor de luz ambiental
2. Cámara frontal
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Etiqueta de servicio
5. Altavoz
6. Ranura para tarjeta MicroSD
7. Micrófono
8. Botones de volumen (2)
9. Botón de Windows
10. Indicador luminoso de estado de la batería
11. Conector micro USB
12. Botón de encendido
13. Puerto de audífonos
14. Cámara posterior
15. Etiqueta normativa

Product support and manuals
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contacter Dell | Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité | Normatização e segurança | Normativa y seguridad
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
Modèle et type réglementaires
Modelo e tipo normativo
Modelo y tipo normativo
T01D
T01D002

Tablet model
Modèle de la tablette | Modelo do tablet | Modelo de tableta
Venue 8 Pro 3845